



# Hyper Card Installation

## A. Klippa ut simkortet

1. Placera den självhäftande mallen över simkortet.

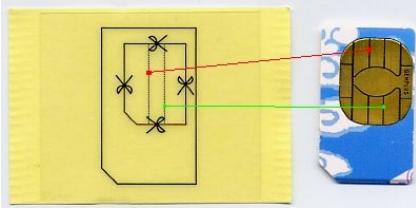

2. Placera mallen exakt med hjälp av de två diagonala strecken som finns i mitten av simkortet. Se bild nedan:

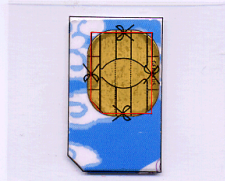


3. Klipp ut simkortet enligt mallen. Se bild nedan :




## B. Installation

1. Placera simkort nr.2 nederst i adaptern. Täck sedan för med den perforerade stålplattan:

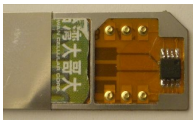

2. Placera simkort nr.1 i det översta facket. Täck sedan för med stålplattan helt, se bild:

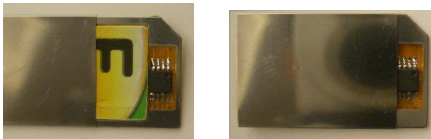


3. Det medföljer 2 olika plattor beroende på telefonmodell

4. Om ni får meddelandet "no simcard insert" använd den svarta mjuka täckbrickan och placera mellan adaptern och batteriet, den är självhäftande.


## D. Användning av Hyper Card

1. Placera adaptern på samma sätt som ett simkort. Simkort nr.1 visas när telefonen startats.
2. Ni kan använda snabbkommando 11\*, tryck sedan call för att snabbt nå simkort 1. Tryck 22\* samt call för nr.2.

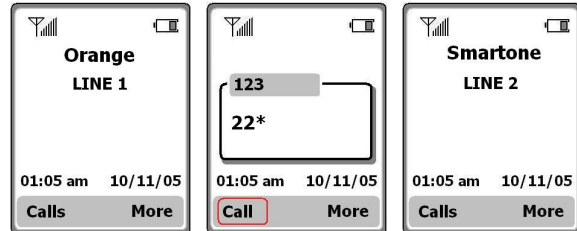

Snabbkommando fungerar ej med alla telefonmodeller.

3. För att byta till simkort nr.2 välj "Hyper card" i den nya menyn som tillkommit, se nedan:

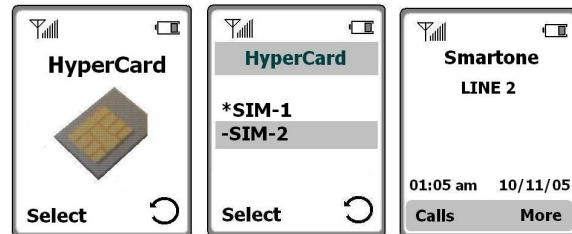

4. Efter ni valt simkort startar telefonen automatiskt om.

## E. Användning av räddningsadaptorn

Ni kan använda räddningsadaptorn när ni inte vill använda Hyper Card längre.

2 st. adapttrar medföljer. Placera simkortet i dessa, se bild nedan:



Placera tejpens ovanpå, så att kortet ligger på plats.